


NÁVOD K INSTALACI

PŘÍLOŽNÝ TERMOSTAT BRC

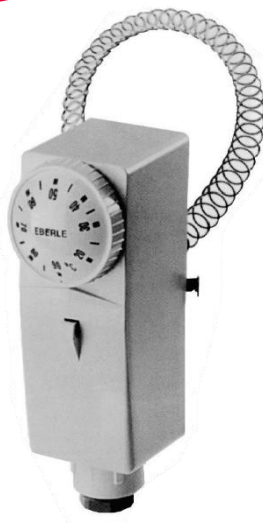

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ | VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ | REKUPERAČE | KLIMATIZACE | FOTOVOLTAIKA | IZOLACE A FASÁDY

PŘÍLOŽNÝ TERMOSTAT BRC

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE



Označení	BRC 875 01	BRC 875 02
Vlastnosti	• elektromechanický termostat • teplota snímána dotykem z povrchu • jednoduché přepnutí pomocí pružiny • přepínací kontakt	
Objednací číslo	3308	3309
Regulační rozsah	+20 ... +90 °C	
Hystereze	8 ± 3K	
Stupnice	vnější - knoflík na krytu	vnitřní - pod krytem
Napájení	AC 230 Vac, 50/60 Hz	
Výstup	15 (2,5) A, 250 Vac	
Spínací kontakt	1-pólový přepínací	
Krytí / třída ochrany	IP 20 / I	
Provozní teplota prostředí	max. +90 °C	
Teplota skladování	-25 ... 70 °C	
Rozměry (V x Š x H)	109 x 50 x 59 mm	
Hmotnost	182 g	


Výrobek je označen značkou CE a podle směrnic dle směrnic Evropského společenství 2014/35/EU a 2014/30/EU na něj bylo vydáno Prohlášení o shodě,

MONTÁŽ TERMOSTATU

Instalaci a připojení k elektrické síti smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle Zákona č.250/2021 Sb. a Nařízením vlády č. 194/2022.

1. Vytáhněte ovládací knoflík, povolte šroub umístěný pod ním a sejměte vrchní kryt přístroje.
2. Regulátor připevněte zadní stěnou ke kontrolované ploše např. pomocí přiložené pružiny.
3. Připojení termostatu proveďte podle schématu v krytu přístroje vodiči o průřezu do 2,5 mm².
4. Nasadte vrchní kryt přístroje, přišroubujte a nasuňte ovládací knoflík.

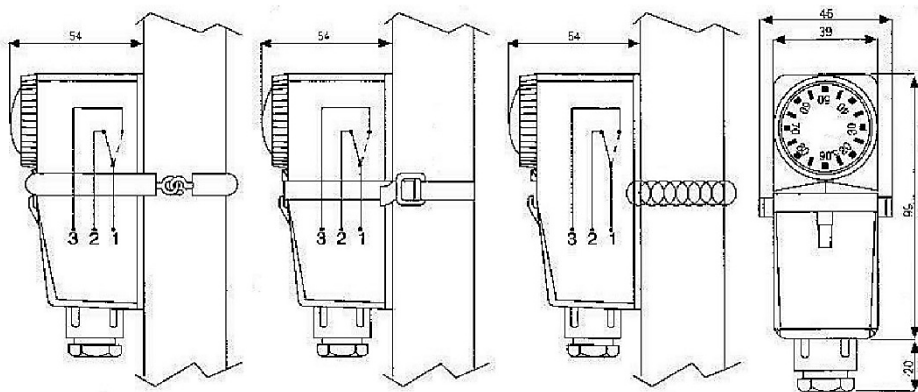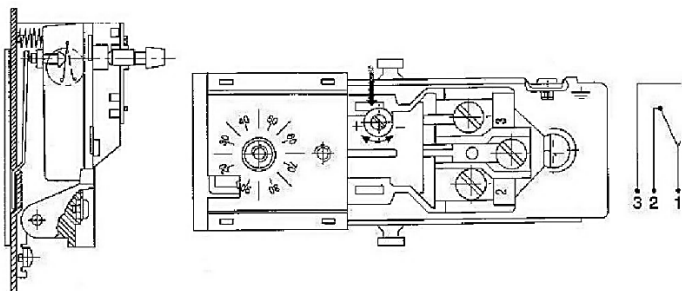

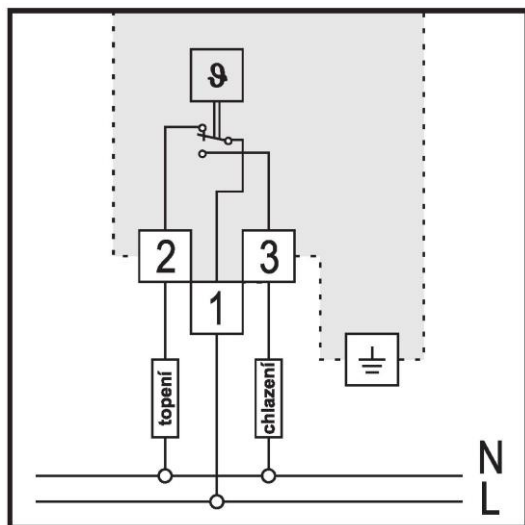

zapojení BRC



Nebyla-li instalace všech prvků provedena podle tohoto návodu a způsob použití a zapojení neodpovídá technickým parametrům a doporučením výrobce, nesmí být zařízení uvedeno do provozu.

topení

chlazení

ÚDAJE O INSTALACI PŘÍSTROJE

Následující údaje jsou nezbytné k uznání záruky na tento výrobek. Údaje je nutno vyplnit pečlivě a čitelně.

Typ regulátoru		Výrobní číslo	
Datum instalace			
Osoba s odpovídající kvalifikací dle Zákona č. 250/2021 Sb. a Nařízením vlády č. 194/2022, která provedla odbornou instalaci a připojení v souladu s návodem:			
Razítko, podpis			

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


- Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou obecné podmínky, stanovující způsob dodávek Zboží, souvisejících Služeb a uplatňování případných reklamací, platných pro všechny Odběratele.
- VOP může Dodavatel jednostranně změnit, přičemž platnou verzi VOP vždy zveřejní na svých internetových stránkách (www.sg-es.cz) a ve svém sídle.
- Dodavatel je společnost Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., značka Energy Systems (www.sg-es.cz, info@sg-es.cz, tel. +420 317 725 749).

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů při návrhu, montáži či dodávkách materiálů nás prosím kontaktujte.



NÁVOD K INSTALACI

www.sg-es.cz/navody/

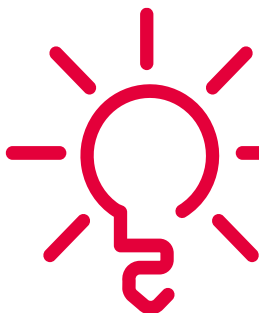

Inspirujte se na blogu
www.sg-es.cz

Sdílejte s námi vaše realizace

Google



FIRMY.CZ




SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS CZ A.S.
značka Energy Systems

Rubešova 626
256 01 Benešov, Česká republika
tel.: +420 317 725 749
e-mail: info@sg-es.cz

DODAVATEL